JUGUETRÓNICA.COM
LOS JUGUETES DEL FUTURO, HOY

Idade: 14+

MANUAL DE INSTRUÇÕES
VIDEOHUMMER JAMES BOND

WiFi

VIDEOHUMMER
JAMES BOND

Introdução:

O carro espião VideoHummer James Bond é controlado por WiFi.
Equipado com uma câmera de 300K pixels, oferece uma experiência real de conduzir.

Condução com total liberdade, até 360º de movimento, sincronização do video em tempo real no teu smartphone ou tablet, tirar fotos e gravar videos.
O carro gera seu próprio sinal Wifi evitando assim interferências desnecessárias.

Obrigado por adquirir nosso produto. Para usá-lo corretamente e com segurança, por favor,leia o manual de instruções atentamente antes de usar e guarda-lo para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Todas as instruções de manejo e segurança devem ser lidas e seguidas antes de utilizar o produto.

Atenção:

1.- Vigiar atentamente o uso por crianças, pessoas descapacitadas ou caso algum deles esteja próximo.
2.- Caso o produto seja utilizado para compartilhar conteúdos na internet, como páginas de redes sociais, deverá ser supervisionado por um adulto.
3.- Usa este produto unicamente para o uso previsto, tal como descrito neste manual.
4.- A unidade deverá posicionar- se longe de luz direta do sol ou fontes de calor como aquecedores, estufas, etc.

Precauções Gerais:

• Recomendado para maiores de 14 anos.
• Mantenha o VideoHummer James Bond distante do rosto, olhos e cabelo todo a todo o instante. Mantenha os dedos longe das rodas enquanto está em movimento.
• Assegura- te de que não há obstáculos intransponíveis ou objetos quebráveis no caminho da VideoHummer James Bond.
• Não deixar o VideoHummer James Bond cair, pulverizar com spray ou mergulhar em água.

ATENÇÃO:
Este produto pode conter peças pequenas que pode causar asfixia caso tragados.

INSTALAÇÃO E CARGA DA BATERIA

1. Colocação da batería do carro:
Retira a tampa da bateria na parte inferior do carro, desapertando o parafuso existente, conecta a bateria na posição correta. Coloca a tampa da bateria e o parafuso (ver Figura 1).
2. Carga da bateria: Retira a bateria da parte inferior do carro, conecta- a com o carregador e inicia a carga (ver figura2). A carga dura aproximadamente 4 horas. Assegura- te desconectar o carregador quando a bateria estiver carregada.

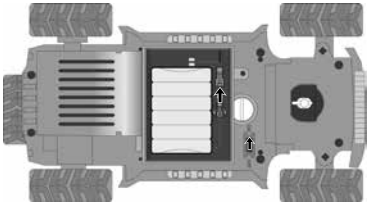

Figura 1.

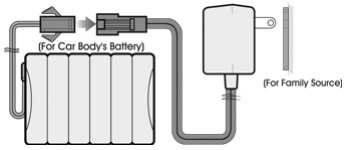

Figura 2.

CONEXÃO VIA WIFI

Liga o carro (ver figura 3), abra o teu móvil ou tablet na sua página de conexões sem fio para buscar "rc_copter" (cada carro R/C Video Hummer tem um sufixo diferente para diferenciá-los) e conecta- o (ver figura 4).

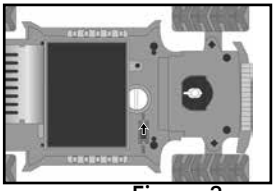

Figura 3.

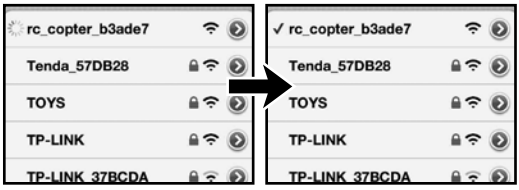

Figura 4.

APLICAÇÃO DE MANEJO DO VIDEOHUMMER "I-SCOPE"

1.- Descarrega a Aplicação "i-scope" da App Store de iOS (i-Phone) ou da Play Store de Android e instala- a (ver figura 5).
2.- Abra a Aplicação "i-scope", escolha R/C car do menu (ver figura 6 e 7).

Figura 5

Figura 6

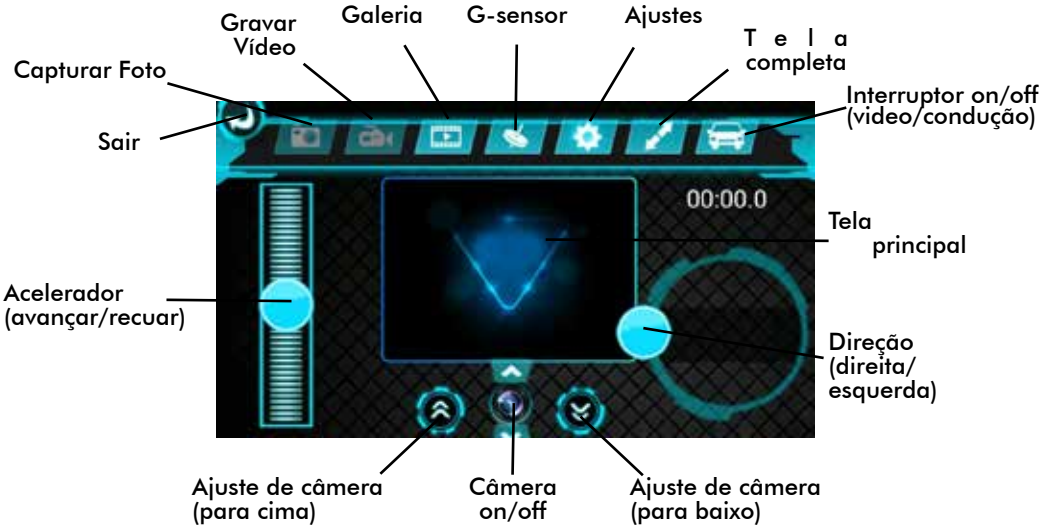

Figura 7

Notas:
(1) O alcance do Video Hummer é de 60 metros aprox.
(2) O tempo de jogo do Video Hummer (duração da bateria) é de 20 minutos.

JUGUETRÓNICA
LOS JUGUETES DEL FUTURO, HOY

MÉTODOS DE CONDUÇÃO DO VIDEOHUMMER

Modo de condução por sticks virtuais:

a) Controle do Stick de aceleração (o da esquerda):
Quando moves um pouco o stick de aceleração, o carro se move lentamente. Quando moves mais o stick de aceleração, o carro se move rápido.
b) Controle de direção (o da direita):
Quando moveres ligeiramente o stick de direção para a direita/esquerda, o carro girará para a direita/esquerda.

1. Avançar:
Quando moveres o stick para cima o VideoHummer se move para frente.

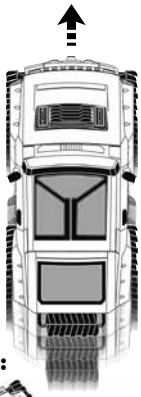

2. Recuar:
Quando moveres o stick para baixo o VideoHummer se move para trás.

3. Avançar e girar à esquerda:
Mova o stick de aceleração para cima e ao mesmo tempo o stick de direção para a esquerda.
O VideoHummer se moverá para frente e girará para a esquerda ao mesmo tempo.

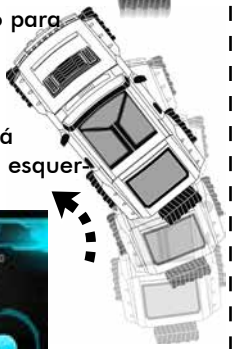

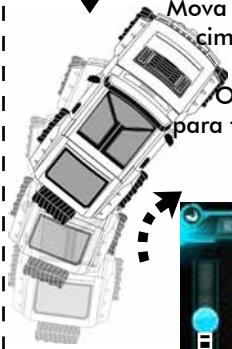

4. Avançar e girar à direita:
Mova o stick de aceleração para cima e ao mesmo tempo stick de direção para a direita.
O VideoHummer se moverá para frente e girará à direita ao mesmo tempo.

5. Recuar e girar à esquerda:
Mova o stick de aceleração para baixo e ao mesmo tempo o stick de direção à esquerda.
O VideoHummer se moverá para trás e girará à esquerda ao mesmo tempo.

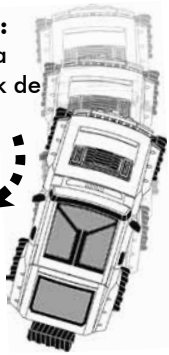

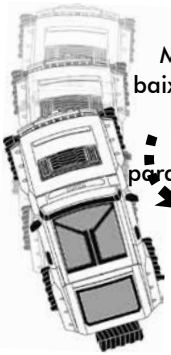

6. Recuar e girar à direita:
Mova o stick de aceleração para baixoe ao mesmo tempo o stick de direção para a direita.
O VideoHummer se moverá para trás e girará à direita ao mesmo tempo.

Modo de condução por acelerômetro:

Toca o botão "Acelerômetro" e inclina teu móvil ou tablet na direção que deseja ir. Ver as figuras abaixo.

1. Avançar

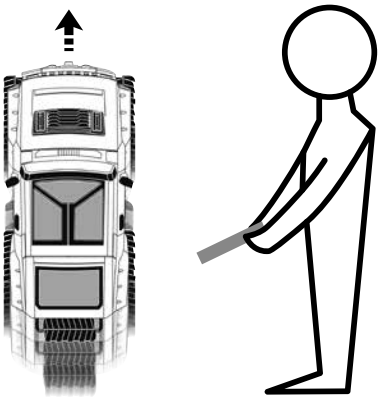

1. Recuar

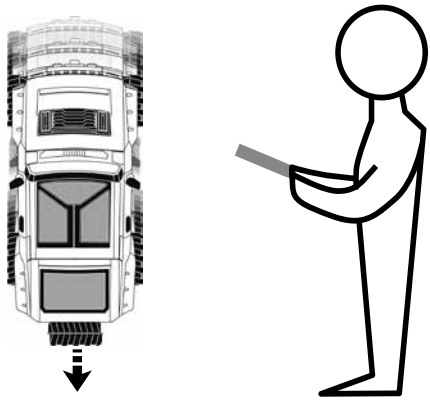

3. Girar à esquerda

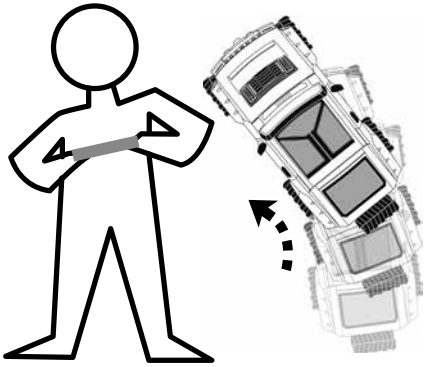

4. Girar à direita

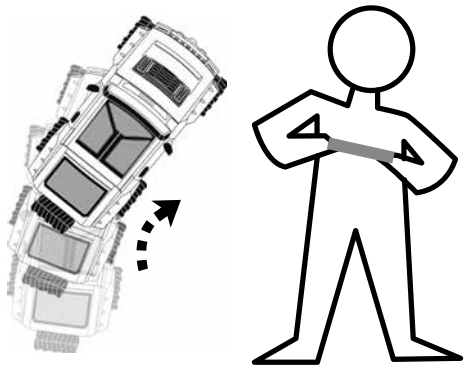

FUNCIONAMENTO DA CÂMERA

(1) O interruptor da câmera se utiliza para subir e baixar a câmera. Toca o botão superior e a câmera subirá. Toca o botão inferior e a câmera baixará escondendo- se debaixo do capô do VideoHummer.

(2) Além disso, o VideoHummer dispões de trimagens para ajustaro ângulo da câmera com maior precisão até um máximo de 90º.

Toca a trimagem direita da câmera e poderá ajustar o ângulo da câmera para cima. Toca a trimagem esquerda da câmera e poderá ajustar o ângulo da câmera para baixo.

JUGUETRÓNICA
LOS JUGUETES DEL FUTURO, HOY

PRECAUÇÃO

Todas as instruções de manejo e segurança devem ser lidas e seguidas antes de utilizar o produto.

Atenção:

1.- Vigiar atentamente o uso por crianças, pessoas descapacitadas ou caso algum deles esteja próximo.
2.- Caso o produto seja utilizado para compartilhar conteúdos na internet, como páginas de redes sociais, deverá ser supervisionado por um adulto.
3.- Usa este produto unicamente para o uso previsto, tal como descrito neste manual.
4.- A unidade deverá posicionar- se longe de luz direta do sol ou fontes de calor como aquecedores, estufas, etc.

Precauções Gerais:

• Recomendado para maiores de 14 anos.
• Mantenha o VideoHummer James Bond distante do rosto, olhos e cabelo todo a todo o instante. Mantenha os dedos longe das rodas enquanto está em movimento.
• Assegura- te de que não há obstáculos intransponíveis ou objetos quebráveis no caminho da VideoHummer James Bond.
• Não deixar o VideoHummer James Bond cair, pulverizar com spray ou mergulhar em água.

ENGLISH MANUAL

JUGUETRÓNICA.COM
LOS JUGUETES DEL FUTURO, HOY

MANUAL EM PORTUGUÊS

Você pode encontrar informações útis e mais atualizadas:
If you want to download this manual in English, please visit the webpage:
Se queres baixar este manual em português:
www.juguetronica.com/videohummer

Obrigado por adquirir este produto.

JUGUETRONICA SL - NIF: B83788414 C/ Alberto Aguilera, 1 - 28015 Madrid - España

Ganrantia e Serviço Técnico Nacional